

PawsOff P1



智能猫砂盆

为了更好的使用体验，
首次使用前务必认真阅读以下内容。



智能生活APP

产品组成

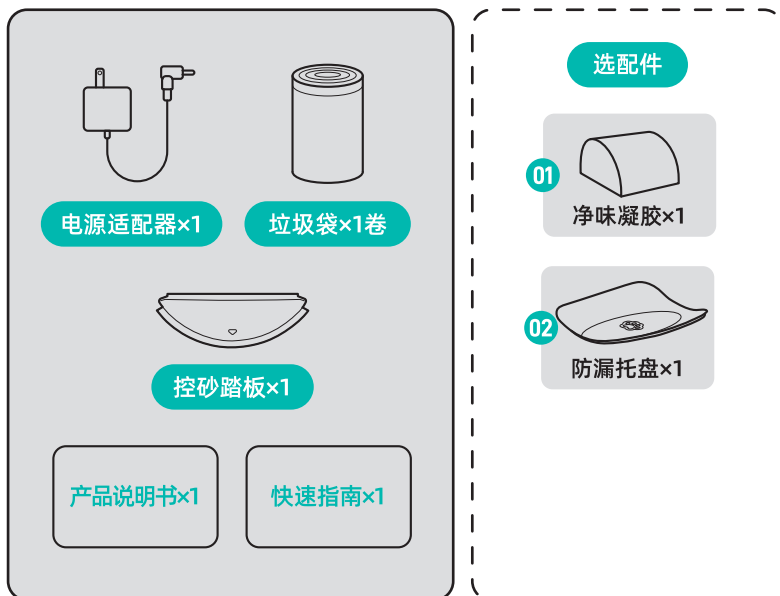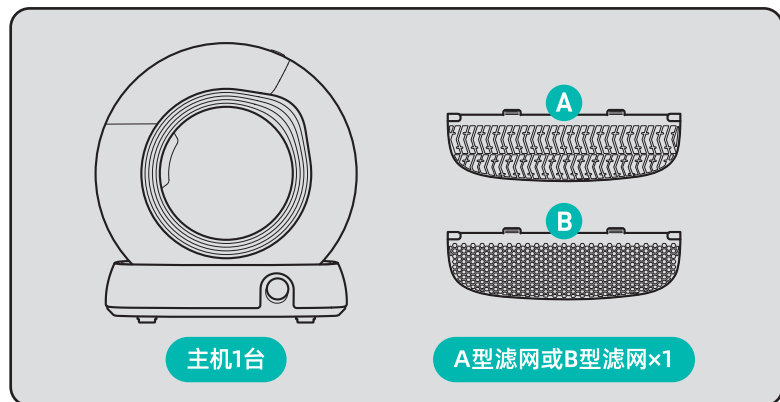

常见使用问题排除

问题

解决方法

无法连接网络

1.打开手机蓝牙; 2.检查所选的WiFi网络及密码; 3.联网时须连接2.4G网络; 4.确保产品靠近路由器、WiFi信号良好。

通电后无反应

检查电源插座和电源适配器是否正常。

产品转动中突然停转

断电、移动产品至平整坚硬的地面后，重新通电使用。

转动中桶仓跳动

取下桶仓，重新按照提示安装并通过桶仓锁扣锁定桶仓。

桶仓不转动

1.取下桶仓，重新按照提示安装并通过桶仓锁扣锁定桶仓; 2.检查是否有异物堵塞了桶仓转动。

产品不进行自动清理

1.在主机上打开产品的自动清理功能; 2.在APP上将“自动清理”功能打开。

猫咪进入桶仓，产品不停止转动

体重<800g的幼猫进入，产品不会停转。严禁体重小于1kg的幼猫使用本产品。

大量漏砂、漏尿

1.按照猫砂垫上的指示方向安装并检查猫砂垫四周，确保全部塞入防漏槽内; 2.猫砂垫外框轻微变形可以手动矫正; 3.联系销售商，获取新的猫砂垫。

清理中大量猫砂洒下

1.按照猫砂垫上的Max线添加适量猫砂; 2.选用合适的滤网。

产品运行时有尖锐摩擦音

1.检查底座滚轮是否能正常转动; 2.检查桶仓与主机是否存在不良接触和摩擦。

集便仓盖无法关闭锁定

整理垃圾袋翻边，不要遮挡锁孔并重新关闭集便仓盖。

集便仓盖内有垃圾

1.检查垃圾袋四周是否被垃圾袋压圈完全压紧; 2.检查垃圾袋是否有破损。

清理中有大量便团从入便门冲出

及时更换垃圾袋。

入便门无法关闭

1.使用了过厚过硬的垃圾袋，阻碍了入便门，须更换为产品原装垃圾袋; 2.手动清除卡住入便门的异物。

换砂中大量猫砂从桶口冲出

1.更换新垃圾袋; 2.确保桶仓内待换猫砂适量。

便满提示灯亮起，但集便仓内无垃圾

更换垃圾袋时未操作“换袋”功能。需操作“换袋”功能，便满提示计数归零后，便满提示灯才会熄灭并重新开始计数。

PawsOff P1

智能猫砂盆


为了更好的使用体验，
首次使用前务必认真阅读以下内容。



智能生活APP

首次使用步骤


01

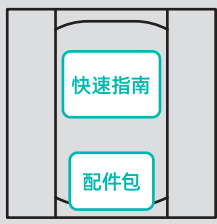

快速指南
配件包


打开纸箱，取出快速指南及配件包，并检查配件是否齐全。

02

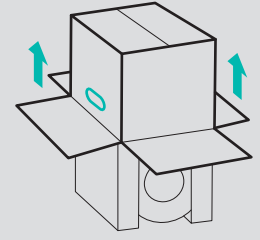

翻转纸箱，抠住包装箱扣手，向上提纸箱并取出产品，移除所有保护胶带。


03

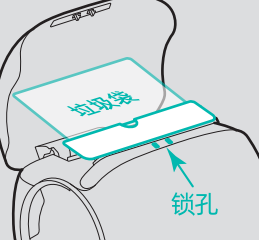

垃圾袋
锁孔

打开集便仓检查是否已安装垃圾袋。并确保垃圾袋没有遮盖集便仓盖锁孔，以免影响关闭。

04

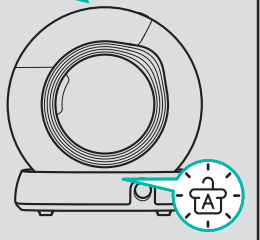

接通电源，自检完成后，自动清理灯亮起，产品可正常使用。


05



常用
编辑

扫码安装“智能生活”App，根据提示完成产品联网。


06

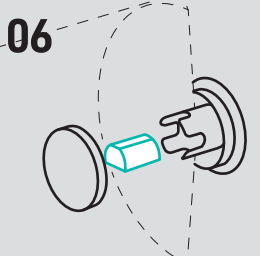

※根据产品配置可选

揭下桶仓内后背的圆形防污罩，将净味凝胶开袋后放入桶仓通风管内，并盖好防污罩。


07

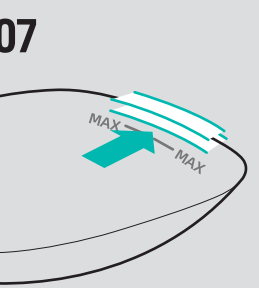

MAX

请检查猫砂垫并确保其四周外框已完全嵌入猫砂垫防漏卡槽内。

08

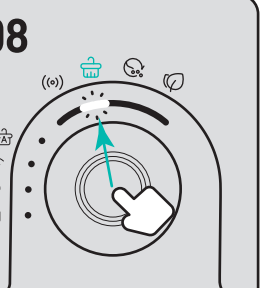

添加适量猫砂。选中清理/平整功能并长按按钮，平整猫砂，抚平后猫砂高度不可超过猫砂垫上的Max线。

安全提示




⚠ 严禁体重低于1.0kg的猫咪使用自动清理及定时清理功能！



⚠ 请勿拖动或重放产品。如需移动，请抬起移动并轻放。



⚠ 请勿将产品放置在潮湿空间或太阳直射处使用。

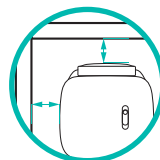

⚠ 请将产品放置在水平硬质地面，四周空出5-10cm的间距。



⚠ 将产品放置在靠近路由器的区域，确保wifi信号良好。打开手机蓝牙并选择2.4G网络。