

Ti Pro²⁵



智能猫砂盆

为了更好的使用体验，
首次使用前务必认真阅读以下内容。



智能生活APP

产品组成

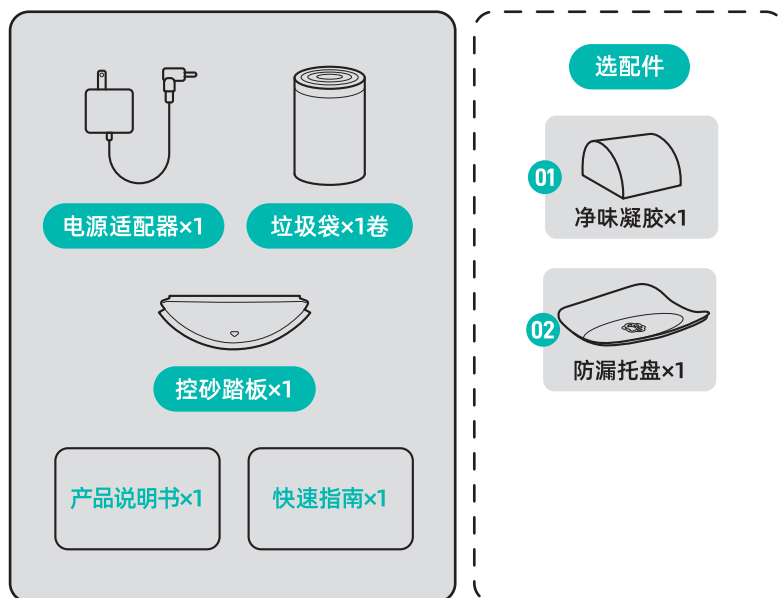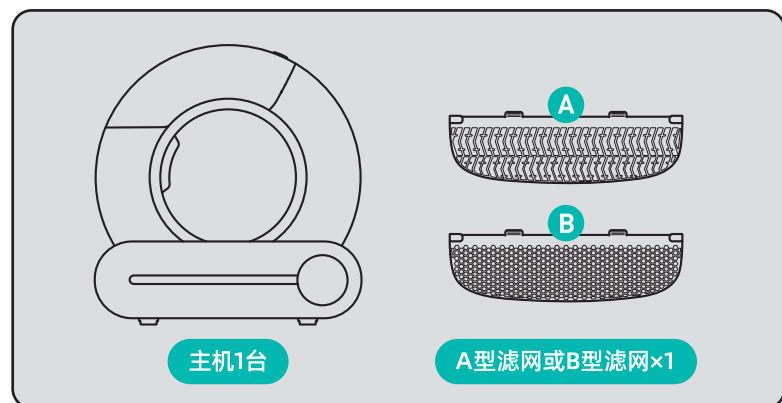

常见使用问题排除

问题

解决方法

无法连接网络

1.打开手机蓝牙; 2.检查所选的WiFi网络及密码; 3.联网时须连接2.4G网络; 4.确保产品靠近路由器、WiFi信号良好。

通电后无反应

检查电源插座和电源适配器是否正常。

产品转动中突然停转

断电、移动产品至平整坚硬的地面后，重新通电使用。

转动中桶仓跳动

取下桶仓，重新按照提示安装并通过桶仓锁扣锁定桶仓。

桶仓不转动

1.取下桶仓，重新按照提示安装并通过桶仓锁扣锁定桶仓; 2.检查是否有异物堵塞了桶仓转动。

产品不进行自动清理

1.在主机上打开产品的自动清理功能; 2.在APP上将“自动清理”功能打开。

猫咪进入桶仓，产品不停止转动

体重<800g的幼猫进入，产品不会停转。严禁体重小于1kg的幼猫使用本产品。

大量漏砂、漏尿

1.按照猫砂垫上的指示方向安装并检查猫砂垫四周，确保全部塞入防漏槽内; 2.猫砂垫外框轻微变形可以手动矫正; 3.联系销售商，获取新的猫砂垫。

清理中大量猫砂洒下

1.按照猫砂垫上的Max线添加适量猫砂; 2.选用合适的滤网。

产品运行时有尖锐摩擦音

1.检查底座滚轮是否能正常转动; 2.检查桶仓与主机是否存在不良接触和摩擦。

集便仓盖无法关闭锁定

整理垃圾袋翻边，不要遮挡锁孔并重新关闭集便仓盖。

集便仓盖内有垃圾

1.检查垃圾袋四周是否被垃圾袋压圈完全压紧; 2.检查垃圾袋是否有破损。

清理中有大量便团从入便门冲出

及时更换垃圾袋。

入便门无法关闭

1.使用了过厚过硬的垃圾袋，阻碍了入便门，须更换为产品原装垃圾袋; 2.手动清除卡住入便门的异物。

换砂中大量猫砂从桶口冲出

1.更换新垃圾袋; 2.确保桶仓内待换猫砂适量。

便满提示灯亮起，但集便仓内无垃圾


更换垃圾袋时未操作“换袋”功能。需操作“换袋”功能，便满提示计数归零后，便满提示灯才会熄灭并重新开始计数。



首次使用步骤


安全提示

01

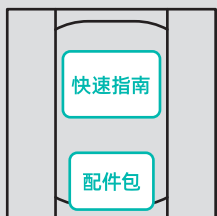


打开纸箱,取出快速指南及配件包,并检查配件是否齐全。

02

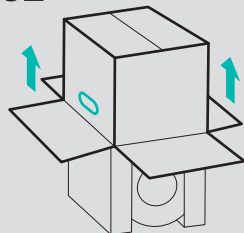


翻转纸箱，抠住包装箱扣手，向上提纸箱并取出产品，移除所有保护胶带。

03

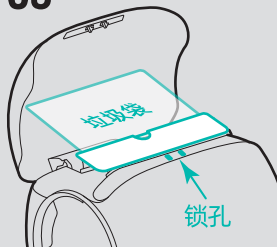

打开集便仓检查是否已安装垃圾袋。并确保垃圾袋没有遮盖集便仓盖锁孔，以免影响关闭。

04

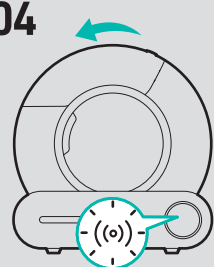


接通电源,自检完成后,自动清理灯亮起,产品可正常使用。

05



扫码安装“智能生活”App, 根据提示完成产品联网。


06

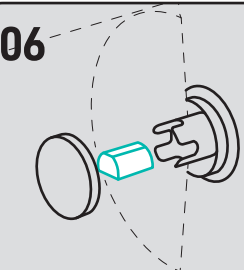

※根据产品配置可选


揭下桶仓内后背的圆形防污罩，将净味凝胶开袋后放入桶仓通风管内，并盖好防污罩。

07

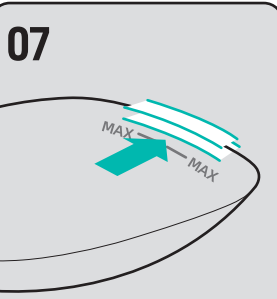

请检查猫砂垫并确保其四周外框已完全嵌入猫砂垫防漏卡槽内。

08

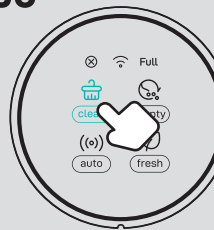

添加适量猫砂。长按清理/平整键2秒，平整猫砂，抚平后猫砂高度不可超过猫砂垫上的Max线。




**⚠ 严禁体重低于1.0kg的猫咪使用
自动清理及定时清理功能!**



⚠ 请勿拖动或重放产品。如需移动, 请抬起移动并轻放。



⚠ 请勿将产品放置在潮湿空间或太阳直射处使用。

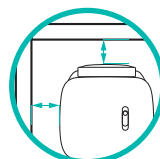

⚠ 请将产品放置在水平硬质地面，四周空出5-10cm的间距。



! 将产品放置在靠近路由器的区域, 确保wifi信号良好。打开手机蓝牙并选择2.4G网络。